







CARACTERÍSTICAS

- Soporte para montar conjuntamente una pantalla facial y un protector auditivo de copa.
- o Brinda al usuario protección facial; auditiva y craneana de manera simultanea.
- Sistema de anclaje mecánico "Keep-up/Keep-down".
- Fabricado en Nylon.
- 5 botones de anclaje universal.
- o Articulado para rebatir la pantalla facial.
- Incluye el par de fichas adaptadoras para montaje en cascos.
- Presentanción: 28Kg 50pz 0052m3.



INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

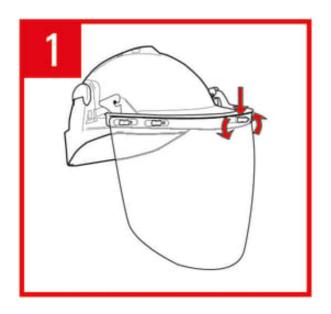

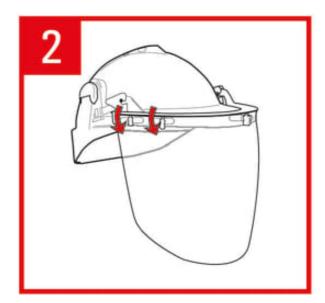

- 1. Posicionar el visor sobre la traba central del adaptador para casco y rotarla 90°.
- 2. Repetir el punto 1 para las trabas laterales.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- La duración del protector una vez abierto su embalaje original y este siendo utilizado dependerá de la frecuencia y condiciones de uso. En uso diario se recomienda cambiarlo cada 6 meses bajo condiciones de uso muy extremas el protector puede deteriorarse en un periodo de tiempo mucho mas corto.
- 2. Se recomienda la limpieza después de cada uso.
- 3. Utilice un paño limpio humedecido en una disolución diluida de jabón liquido de uso domestico en agua.
- 4. No utilice fluidos desengrasantes clorados



INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

ADVERTENCIAS

- 1. Los faciales clase óptica 3 no deben utilizarse durante largos períodos de tiempo.
- 2. Los materiales que entren en contacto con la piel del usuario pueden provocar alergias en individuos sensibles.
- 3. Si el protector está dañado o muy rayado deberá ser desechado y reemplazado.
- 4. Los protectores contra partículas a gran velocidad utilizados sobre anteojos correctores normales pueden transmitir los impactos creando un posible riesgo para el usuario.
- 5. Si el producto se daña durante el uso debe salir del área de riesgo inmediatamente e inspeccionar el estado del protector.
- 6. No intente repararlo.

